

NEDERLANDS

Gefeliciteerd met uw Bluetooth-speaker!

Met deze Bluetooth-speaker kunt u draadloos van uw muziek genieten. Lees deze handleiding door voor het eerste gebruik.

Het product gebruiken

- Voordat u het product gebruikt, dient u het tenminste 1 uur lang op te laden. Dat kunt u doen door de micro USB-kabel op de speaker aan te sluiten en het andere deel op de USB-poort van uw computer aan te sluiten. Zodra de speaker is opgeladen, schakelt u het apparaat aan door de aan-/uitknop ingedrukt te houden.
- Als u uw mobiele apparaat of computer aan de speaker wilt koppelen, zorg er dan voor dat de Bluetooth-modus op uw apparaat ingeschakeld is. Selecteer BBM Speaker om uw mobiele apparaat aan de speaker te koppelen.

Problemen oplossen

- Als de batterij bijna leeg is, zal het apparaat piepjes afgeven. Sluit de speaker in dat geval aan op uw computer om hem op te laden.

Opmerkingen

- Als er een wachtwoord wordt gevraagd om het apparaat te koppelen, voert u 0000 als wachtwoord in.
- Zodra het apparaat gekoppeld is, zal deze automatisch herkend worden.

Waarschuwing!

- Houd de speaker uit de buurt van water en vocht
- Houd de speaker uit de buurt van warmtebronnen

Knoppen aan de bovenzijde	
1	Functie wijzigen: FM-modus of Bluetooth-modus
2	Vorig nummer (tikken)/volume omlaag (ingedrukt houden)
3	Oproep aannemen/weigeren
4	Volgend nummer (tikken)/volume omhoog (ingedrukt houden)
Achterzijde	
A	In-/uitschakelen
B	Micro-USB-ingang

ESPAÑOL

¡Felicitades por su Altavoz Bluetooth!

Este Altavoz Bluetooth le permite disfrutar de su música sin cables. Por favor lea este manual antes de usar.

Instrucciones de uso

- Antes de usar el altavoz por favor cárguelo durante al menos 1 hora. Puede hacerlo enchufando el cable Micro USB en el altavoz y el otro extremo al puerto USB del ordenador. Una vez que el altavoz haya sido cargado encienda el dispositivo manteniendo pulsado el botón de encendido/apagado.
- Si quiere que vincular su móvil u ordenador con el altavoz, por favor asegúrese de que el modo Bluetooth del dispositivo en cuestión esté encendido. Por favor seleccione BBM Speaker para asociar su dispositivo móvil con el altavoz.

Solución de problemas

- Si la batería se agota el dispositivo producirá un pitido. Por favor, vuelva a conectar el altavoz al ordenador para cargarlo.

Comentarios

- Si se solicita una contraseña para conectar el dispositivo, por favor use 0000 como contraseña.
- A partir de la primera vez que el dispositivo se haya conectado, este será reconocido automáticamente.

¡Atención!

- Mantenga el altavoz alejado del agua y humedad.
- Mantenga el altavoz alejado de cualquier fuente de calor.

Botones superiores	
1	Cambiar función: modo FM o modo Bluetooth
2	Canción anterior (tocar)/Bajar volumen (pulsar y mantener pulsado)
3	Responder/Rechazar llamada
4	Canción siguiente (tocar)/Subir volumen (pulsar y mantener pulsado)
PARTE TRASERA	
A	Encender/Apagar
B	Entrada micro USB

SVENSKA

Grattis till din Bluetooth-högtalare!

Med denna Bluetooth-högtalare kan du njuta av musik helt utan sladdar. Var god läs manualen innan apparaten tas i bruk.

Användarinstruktioner

- Ladda högtalaren i minst en timme före användning. Den kan laddas genom att mikro-USB-kabeln kopplas till högtalaren och den andra delen kopplas till din dators USB-port. När högtalaren har laddats kan den aktiveras genom att på/av-knappen trycks in.
- Om du vill para ihop högtalaren med din bärbara apparat eller dator bör du se till att apparatens Bluetoothfunktion är aktiverad. Välj BBM Speaker för att para ihop din bärbara apparat med högtalaren.

Problemlösning

- Om batteriets kapacitet är låg avger apparaten ett pipande ljud. Koppla då högtalaren till din dator och ladda den.

Kommentarer

- Om ett lösenord krävs för att koppla apparaten, var god välj 0000 som lösenord.
- Om apparaterna har blivit hopparade en gång kommer de att känna igen automatiskt i framtiden.

Varning!

- Håll högtalaren på avstånd från vatten och fukt
- Håll högtalaren på avstånd från värmekällor

Knappar på ovasidan	
1	Byt funktion: FM-läge eller Bluetooth-läge
2	Föregående låt (tryck)/Sänk volym (håll intryckt)
3	Besvara/neka samtal
4	Nästa låt (tryck)/Höj volym (håll intryckt)
BAKSIDA	
A	Strömbrytare på/av
B	Micro USB-ingång

POLSKI

Gratulujemy zakupu głośnika Bluetooth!

Głośnik Bluetooth umożliwia bezprzewodowe słuchanie muzyki. Należy przeczytać niniejszą instrukcję przed użyciem urządzenia.

Instrukcja użycia

- Przed użyciem głośnika należy ładować go przez co najmniej 1 godzinę. Można zrobić to, podłączając do głośnika wtyk mikro-USB, a drugi wtyk kabla do portu USB na komputerze. Po naładowaniu głośnika należy włączyć urządzenie, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania.
- Aby połączyć z głośnikiem urządzenie przenośne lub komputer, należy upewnić się, że na podłączonym urządzeniu włączony jest tryb Bluetooth. Należy wybrać pozycję BBM Speaker, aby połączyć urządzenie przenośne z głośnikiem.

Rozwiązywanie problemów

- Jeśli poziom naładowania akumulatora znacznie się obniży, urządzenie wyda sygnał dźwiękowy. W takim wypadku należy ponownie podłączyć głośnik do komputera, by go naładować.

Uwagi


- Jeśli do połączenia z urządzeniem konieczne jest hasło, należy wpisać 0000.
- Po skutecznym podłączeniu urządzenia będzie ono automatycznie rozpoznawane.

Ostrzeżenie!

- Głośnik należy przechowywać z dala od wody i wilgoci.
- Głośnik należy przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Przyciski górne boczne	
1	Zmiana funkcji: tryb FM lub Bluetooth
2	Poprzedni utwór (dotknięcie) / zmniejszenie głośności (naciśnięcie i przytrzymanie)
3	Odbieranie / odrzucanie połączeń
4	Następny utwór (dotknięcie) / zwiększenie głośności (naciśnięcie i przytrzymanie)
TYLNA STRONA	
A	Włączanie/wyłączanie
B	Gniazdo wejściowe Micro USB

BBM WIRELESS SPEAKER

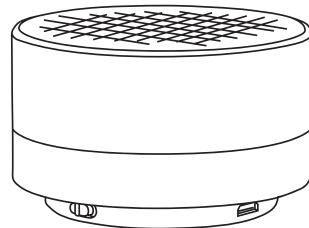

ENGLISH

Congratulations on your Bluetooth speaker!

This Bluetooth speaker allows you to enjoy your music without wires. Please read this manual before use.

How to use

- Before using the speaker please charge it for at least 1 hours. You can do so by plugging the micro USB cable into the speaker and the other part into the USB port of your computer. Once the speaker has been charged switch the device on by holding the on/off button.
- If you want to pair your mobile device or computer with the speaker please make sure the Bluetooth mode on your device is switched on. Please select BBM Speaker to pair your mobile device with the speaker.

Troubleshooting

- If the battery runs low the device will produce a beeping sound. Please reconnect the speaker to your computer to charge it.

Remarks

- If a password is requested to connect the device please fill out 0000 as password.
- Once the device has been connected once the device will automatically be recognized.

Warning!

- Keep speaker away from water and moisture
- Keep speaker away from any heat source

Top-side Buttons	
1	Change function: FM-mode or Bluetooth-mode
2	Previous song(tap)/ Volume down (press and hold)
3	Answer /Reject call
4	Next song (tap)/Volume up (press and hold)
BACKSIDE	
A	Turn on/Turn off
B	Micro USB-in

DEUTSCH

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bluetooth Lautsprechers!

Dieser Bluetooth Lautsprecher ermöglicht es Ihnen, Ihre Musik drahtlos zu genießen. Bitte lesen Sie vor der Benutzung diese Anleitung.

Anwendung

- Laden Sie den Lautsprecher mindestens eine Stunde vor der ersten Benutzung auf. Zum Aufladen stecken Sie den Micro USB-Stecker Ihres Kabels in den Lautsprecher und das andere Ende (den USB-Stecker) in den USB-Anschluss Ihres Computers. Wenn der Lautsprecher aufgeladen ist, können Sie das Gerät durch Drücken des Button Ein-/Aus einschalten.
- Wenn Sie Ihr mobiles Gerät oder Ihren Computer mit dem Lautsprecher verbinden möchten, prüfen Sie bitte erst, ob Bluetooth auf Ihrem Gerät eingeschaltet ist. Bitte wählen Sie BBM Speaker, um Ihr mobiles Gerät mit dem Lautsprecher zu verbinden.

Fehlerbehebung

- Wenn die Batterie schwach wird, gibt das Gerät einen Piepton von sich. Bitte verbinden Sie den Lautsprecher zum Aufladen wieder mit Ihrem Computer.

Bemerkungen:

- Wenn zum Verbinden des Gerätes ein Passwort abgefragt wird, geben Sie bitte als Passwort 0000 ein.
- Das Gerät sollte automatisch erkannt werden, sobald es verbunden ist.

Achtung!

- Schützen Sie den Lautsprecher vor Wasser und Feuchtigkeit.
- Halten Sie das Gerät fern von allen Wärmequellen.

Tasten oben	
1	Umschaltfunktion: FM-Modus oder Bluetooth-Modus
2	Vorheriger Song (antippen)/leiser (gedrückt halten)
3	Ruf annehmen/ablehnen
4	Nächster Song (antippen)/lauter (gedrückt halten)
RÜCKSEITE	
A	Ein-/Ausschalten
B	Micro-USB-IN

FRANÇAIS

Félicitations pour votre haut-parleur Bluetooth !

Ce haut-parleur Bluetooth vous permet d'apprécier votre musique sans fils. Veuillez lire ce manuel avant l'emploi.

Comment utiliser

- Avant d'utiliser le haut-parleur veuillez-le charger pendant au moins 1 heure. Vous pouvez le faire en branchant le micro câble USB dans le haut-parleur et l'autre partie dans le port USB de votre ordinateur. Une fois que le haut-parleur est chargé, allumez l'appareil en poussant sur le bouton marche/arrêt.
- Si vous voulez connecter votre appareil mobile ou votre ordinateur avec le haut-parleur, veuillez vous assurer que le mode Bluetooth est allumé sur votre appareil. Veuillez sélectionner BBM Speaker pour connecter votre appareil portable avec le haut-parleur.

Dépannage

- Si la batterie est faible, l'appareil produira un bip sonore. Veuillez alors reconnecter le haut-parleur à votre ordinateur pour le charger.

Remarques

- Si un mot de passe est demandé pour brancher l'appareil, veuillez saisir 0000 comme mot de passe.
- Il faut que l'appareil ait été raccordé une seule fois pour qu'il soit automatiquement reconnu.

Attention !

- Garder le haut-parleur loin de l'eau et de l'humidité
- Garder le haut-parleur loin de toute source de chaleur

Boutons de la partie supérieure	
1	Changement du mode : mode FM ou mode Bluetooth
2	Chanson précédente (appui bref) / Volume - (maintenir enfoncé)
3	Répondre / Rejeter un appel
4	Chanson suivante (appui bref) / Volume + (maintenir enfoncé)
FACE ARRIÈRE	
A	Marche/Arrêt
B	Entrée Micro-USB

ITALIANO

Congratulazioni per il tuo speaker Bluetooth!

Con questo speaker Bluetooth puoi goderti la tua musica senza fili. Leggi attentamente questo manuale prima dell'uso.

Istruzioni per l'uso

- Prima di usare lo speaker caricalo per almeno un'ora. Per fare questo inserisci il cavo micro-USB nello speaker e l'altra estremità nella porta USB del tuo computer. Quando lo speaker è carico accendilo premendo il tasto on/off.
- Se vuoi connettere il tuo dispositivo portatile o il computer con lo speaker, assicurati che sul tuo dispositivo sia attivata la funzione Bluetooth. Seleziona BBM Speaker per connettere il tuo dispositivo portatile con lo speaker.

Risoluzione dei problemi

- Se il tuo dispositivo portatile non ha la funzione Bluetooth, puoi utilizzare il cavo in dotazione per collegare lo speaker alla porta audio del tuo dispositivo.
- Se la batteria è quasi scarica il dispositivo emette un suono intermittente. Collega lo speaker al tuo computer per ricaricarlo.

Nota

- Se è richiesta una password per connettere il dispositivo, inserisci come password 0000.
- Una volta che il dispositivo è stato collegato verrà riconosciuto automaticamente.

Attenzione!

- Tenere lo speaker lontano dall'acqua e dall'umidità
- Tenere lo speaker lontano da qualsiasi fonte di calore

Tasti sul lato superiore	
1	Modifica funzione: Modalità FM o Bluetooth
2	Brano precedente (toccare)/Diminuzione volume (premere e tenere premuto)
3	Rispondere/Rifiutare una chiamata
4	Brano successivo (toccare)/Aumento volume (premere e tenere premuto)
RETRO	
A	Accensione/Spengimento
B	Micro USB-in

