

## NEDERLANDS

### Waarschuwing:

- Dit is een geavanceerd product. Niet laten vallen of stoten.
- Stel het apparaat niet bloot aan krachtige magnetische objecten zoals een magneet of elektromotor. Buiten bereik van krachtige radio signalen houden. Door sterke magnetische velden kan het product defect raken en kunnen foto's en video's beschadigd raken.
- Stel het product niet bloot aan hoge temperaturen en direct zonlicht.
- Gebruik altijd een microSD-kaart van een betrouwbaar merk. De kwaliteit van merelloze kaarten kan niet worden gegarandeerd.
- Houd de microSD-kaart buiten bereik van krachtige magnetische objecten om dataverlies te voorkomen.
- Bij oververhitting, rook of een onaangename geur tijdens het opladen dien je de stekker direct los te koppelen om brandgevaar te voorkomen.
- Houd het product tijdens het opladen buiten bereik van kinderen.
- Bewaar het apparaat op een koele, droge en stofbestendige plaats.

### Voorwoord

Dit product is een HD-video opnameapparaat. Het beschikt over een aantal brancheleidende functies zoals digitale video-opname, foto-opname, audio-opname, videoweergave en een afzonderlijke accu, waardoor hij ideaal is voor dashboardopnamen, foto-opnamen, buitensport, huisbeveiliging, onderwateropnamen etc., zodat je altijd en overal kunt filmen.

### Multifunctioneel

#### Productkenmerken

- Dankzij de waterbestendige behuizing kan je tot 30 meter onder water filmen, ideaal voor watersporten
- HD-scherm voor kraakheldere weergave van opgenomen video's
- Afzonderlijke batterij die eenvoudig kan worden vervangen, om de levensduur van je camera te verlengen
- Video-opname onder het laden
- Video-opname met batterij
- HD-groothoeklens
- Ondersteuning van geheugenkaarten tot maximaal 32 GB
- Meerdere video-opnameformaten: 720P/WWGA
- Video-encryptie ingeschakeld
- Klein formaat, verkrijgbaar in verschillende kleuren

### Abbeiding van product

- Statuslampje
- Knop/modus
- OK
- Lens
- USB
- MicroSD
- Micro
- Controlelampje in bedrijf
- Controlelampje voor opladen
- Scherm
- omlaag
- omhoog
- speaker
- Batterijklepje
- Batterijklepslot



### Abbeiding van waterbestendige behuizing

- OK
- Omhoog
- Omlaag
- Knop van waterbestendige behuizing
- Lens
- Knop/modus



Duw tegelijkertijd in de richting van de beide pijlen om de behuizing te openen

### Een microSD-kaart plaatsen

De SD-kaartsleuf bevindt zich aan de zijkant van de camera. Opmerking: gebruik een microSD-kaart van een betrouwbaar merk en formateer deze vóór gebruik.

### De batterij plaatsen en verwijderen

A. Druk op het batterijklepje om het te openen.  
B. Plaats de batterij in de camera zoals aangegeven met de +/- symbolen en de richting van de pijltjes op de batterij zodat deze correct is geplaatst.

## ESPAÑOL

### Advertencia

- Este es un producto de alta precisión; no lo deje caer ni lo golpee.
- No exponga la unidad a objetos con fuertes campos magnéticos, tales como imanes o motores eléctricos.
- Evite las ondas de radio intensas. Los campos magnéticos intensos pueden provocar averías del producto o daños en las imágenes y los sonidos. Nunca exponga los productos a altas temperaturas ni a la luz solar directa.
- Elija una tarjeta micro SD de marca. No se garantiza que las tarjetas de marca blanca funcionen con normalidad.
- No coloque la tarjeta micro SD cerca de objetos con fuertes campos magnéticos, para evitar la pérdida de datos.
- En caso de sobrecalentamiento, humo u olor desagradable durante el proceso de carga, desenchufe el dispositivo inmediatamente para prevenir el riesgo de incendio.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños mientras está cargando.
- Mantenga al dispositivo en lugares frescos, secos y resistentes al polvo.

### Introducción

Este producto es un dispositivo de grabación de vídeo digital de alta definición. Presenta toda una variedad de funciones líderes en la industria, entre las que se encuentran: grabación de vídeo digital, instantáneas, grabación de audio, reproducción de vídeo y batería extraíble. Todo ello hace que sea un producto perfecto para grabar información de vehículos, sesiones de fotografía, deportes al aire libre, seguridad en el hogar, exploración de aguas profundas, etc., ya que le permite grabar en cualquier momento y lugar.

### Multifunción

#### Funciones del producto

- Carcasa resistente al agua para hacer tomas fascinantes de los deportes acuáticos; sumergible hasta 30 metros
- Pantalla de alta definición para mostrar y reproducir los vídeos
- Batería extraíble fácil de reemplazar y que prolonga la vida útil de la cámara
- Grabación de vídeo durante la carga
- Objetivo gran angular HD
- Compatible con tarjetas de memoria de hasta 32 GB
- Múltiples formatos de grabación de vídeo: 720 P / WWGA
- Compatible con la codificación de vídeo
- Aspecto mini, múltiples colores disponibles

### Imagen del producto

- Indicador
- Cambiar/modo
- OK
- Objetivo
- Micro
- Micro SD
- Micro
- Indicador de manejo
- Indicador de carga
- Pantalla
- abajo
- arriba
- altavoz
- Cubierta de la batería
- Cierre de la cubierta de la batería



### Imagen de la carcasa impermeable

- OK
- Arriba
- Abajo
- Reposición de la carcasa impermeable
- Objetivo
- Cambiar / modo



Pulse en la dirección de ambas flechas al mismo tiempo para abrir la carcasa.

### Cómo introducir una tarjeta micro SD

La ranura para tarjeta SD está situada en el lateral del aparato. Nota: Elija una tarjeta micro SD de marca y formateela en un ordenador antes de utilizarla.

### Cómo introducir y retirar la batería

A. Deslice la cubierta de la batería hacia arriba para abrirla.  
B. Introduzca correctamente la batería dentro de la cámara tal y como lo indican los símbolos +/- y la dirección de las flechas que

## SVENSKA

### Varning

- Detta är en högpåprecisionsprodukt, tappa den inte och utsätt den inte för stöt.
- Utsätt inte enheten för föremål med starka magnetfält, till exempel en magnet eller en elektrisk motor. Undvik starka radiovägar. Starka magnetfält kan gör att produkten går sönder eller att bild och ljud försämras.
- Låt aldrig produkten utsättas för höga temperaturer eller direkt solljus.
- Välj Micro SD-kort av etablerade varumärken. Används andra kort garanteras det inte att de fungerar som de ska.
- Placera inte Micro SD-kortet när föremål med starka magnetfält eftersom det kan leda till dataförlust.
- Rök överhettning, rök eller obehaglig lukt uppstår under laddning ska du koppa ur enheten omedelbart för att förhindra brandrisk.
- Förvara produkten oåtkomlig för barn medan den laddas.
- Förvara produkten på en sval, torr och dammfri plats.

### Förord

Den här produkten är digital HD-videoinspelningsenhet. Den är utrustad med ett antal olika branchsledande funktioner, inklusive inspelning av digital video, stillbilder, ljudinspelning, visning av video samt avtagbart batteri, vilket gör den perfekt för inspelning av fordonssdata, fotografiering, utomhus sporter, djupvattenssondering. Den gör det möjligt att filma när som helst och var som helst.

### För flera olika syften


- Produkttegenskaper
- Ett vattentätt hölje som gör det möjligt att filma fascinerande vattensporter – vattentätt ned till 30 meter.
- En högupplöst skärm som visar och spelar upp inspelade videoklipp.
- Ett avtagbart batteri som är enkelt att byta ut för att förlänga tiden som kameran kan användas.
- Videoinspelning under laddning
- Videoinspelning med batteri
- Högupplöst vidvinkellins.
- Har stöd för minneskort på upp till 32 GB.
- Två olika format för videoinspelning: 720P/WWGA
- Videokryptering aktiverad
- Litet format, flera olika färger tillgängliga

### Bild på produkt

- Indikator
- Strömknapp/läge
- OK
- Lins
- USB
- Micro SD
- Mikrofon
- Driftindikator
- Laddningsindikator
- Skärm
- ned
- upp
- högtalare
- Batterilucka
- Spår för batterilucka

### Bild på vattentätt hölje

- OK
- Upp
- Ned
- Lås för vattentätt hölje
- Lins
- Strömknapp/läge

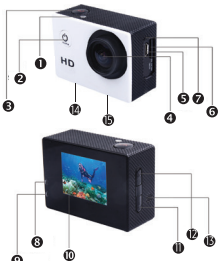

Tryck i båda pilarnas riktningar samtidigt för att öppna höljlet.

### Sätta in Micro SD-kort

SD-kortplatsen sitter på sidan av produkten. Obs! Välj Micro SD-kort av etablerade varumärket och formatera det på datorn före användning.

### Installera och ta bort batteriet

A. Tryck på batteriluckan för att öppna den.  
B. Installera batteriet i kamera och följ indikeringen för +/- och pilarna på batteriet

### Ladda batteriet

A. Batteriet kan laddas antingen genom att ansluta kameran till en dator eller till en nätströmsadapter.  
B. Det kan laddas i bilen genom att ansluta enheten till en

### billaddare.

C. Kameran kan spela in video medan den laddas (byt till fordonsmonterat läge i menyn).  
D. Batteriet kan laddas även när kameran är avstängd.

### Starta och stänga av kameran

A. Håll in strömknappen i 3 till 5 sekunder för att starta eller stänga av kameran.  
B. Starta och stäng av den genom att starta och stänga av skärmen.


### Byta läge

Byt mellan videoinspelning/fotografering/upsplspelning/meny genom att trycka på strömknappen. [ ] innebär videoinspelning medan [ ] innebär fotografering. Symbolerna visas längst upp på skärmen. [ ] avser videouppspelning och den sista innebär systeminställningar.

### Hur du spelar in video och konfigurerar inspelningsinställningar

Videoinspelning  
När du byter till inspelningsläget visar ikonen [ ] uppe till vänster på skärmen. Tryck på OK för att börja spela in. Ikonen [ ] börjar då att blinka.  
Tryck på OK igen om du vill sluta spela in. Ikonen [ ] försvinner. Fotografering och inställningar  
Starta kameran och tryck på lägesknappen för att välja fotograferingsläget.  
Ikonen [ ] visas uppe till höger på skärmen och kameran befinner sig i fotograferingsläget.  
Tryck på OK för att ta foton.  
Filförvaring och uppspelning  
När du är klar med inspelningen kan du använda en USB-kabel till att exportera videoklippen till en dator för att spela upp dem där. Eller så kan du plocka ut Micro SD-kortet och öppna bilderna via en kortläsare.

- LCD-skär 1,5 LTIPS
- Lins 140° HD-vidvinkellins
- Språk
- Engelska/ryska/franska/spanska/italienska/portugisiska/oförenklad kinesiska/förenklad kinesiska/japanska/ryska/koreanska
- Upplösning
- 720P (1280\*720) 30FPS
- VGA (848\*480) 30FPS
- AVI
- Format för komprimerad video M-JPG
- Lagring Micro SD-kort
- Frekvens för optisk källa 50 Hz / 60 Hz
- USB-gränssnitt USB 2.0
- Strömkällgränssnitt 5 V/1 A
- Batterikapacitet 650 mAh
- Effektförlust 250 mA vid 4,2 V
- Inspleningstid Ca 70 minuter
- Laddningstid Ca tre timmar
- Operativsystem (OS) Windows XP/Vista eller högre/Win7/Mac os
- Mått 59,27 x 41,13 x 29,28

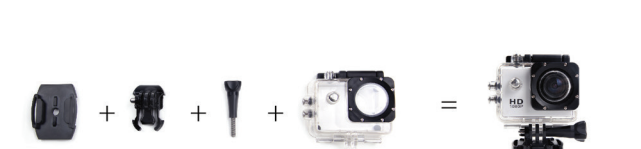

# Action camera including 11 access

P330.05X



