

---


# NEDERLANDS

## AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK

Verwijder de verpakking rond de batterijen en plaats de batterijen.

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIE

1. Niet in vuur, water, of met huisvuil weggooien. Na uitwerking bij een lokaal inzamel- of recyclepunt inleveren.
2. Niet aan hevige regenval of water blootstellen
3. Niet bewaren onder temperaturen boven 40°C

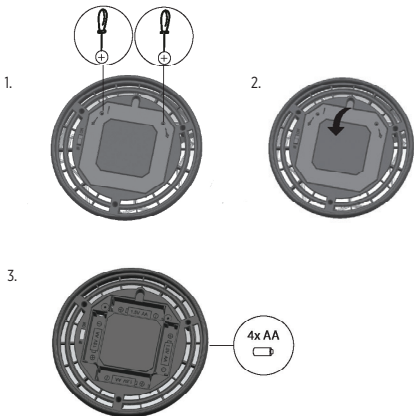

---


# ESPAÑOL

## INSTRUCCIONES DE USO

Antes de eliminar el uso del sello de plástico y inserte las baterías.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. No depositar en el fuego o el agua. Depositar agotada a su punto de reciclaje.
2. No exponer bajo fuerte lluvia o agua
3. No depositar en temperaturas superiores a 40°C

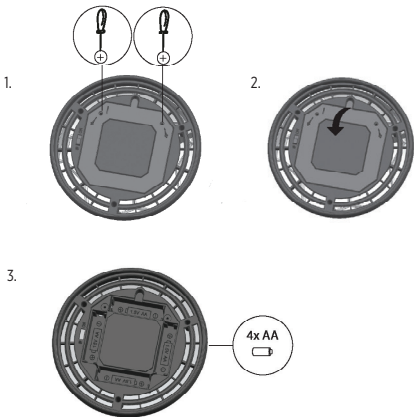

---

# SVENSKA

## BRUKSANVISNING


Före användning ta bort plast tätning och batterier sätta in.

## SÄKERHETSANVISNINGAR

1 Kasta inte i eld, vatten eller tillsammans med hushållssoporna. Släng förbrukad i rätt behållare för källsortering eller returnera den till Din lokala återvinnings station.

2 Utsätt inte för kraftigt regn eller vatten.

3 Förvara inte i temperatur över 40°C

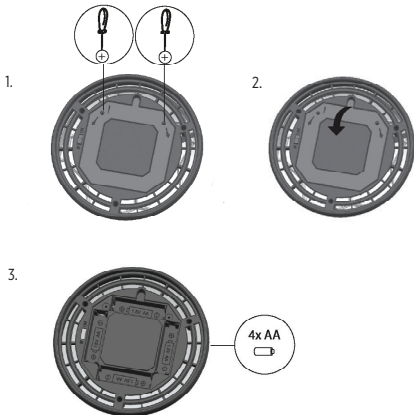


# POLSKI

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed przystąpieniem do pracy usunąć plastikową uszczelkę i baterie.

## INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZENSTWA

1. Nie wrzucać do ognia, wody, ani do odpadów z gospodarstwa domowego. Zużyta należy oddawać do lokalnego punktu odbioru lub punktu recyklingu.
2. Nie wystawiać na działanie ulewnego deszczu lub wody.
3. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 40°C.

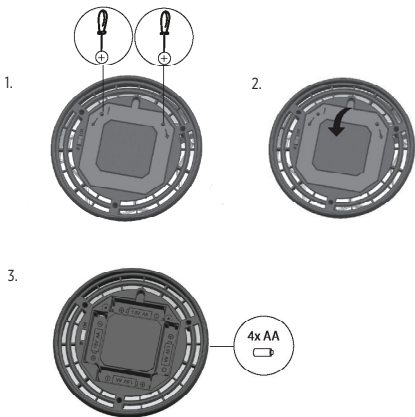

---

# Indoor hover ball

---



---


# ENGLISH

## INSTRUCTION FOR USE

Before use remove plastic seal and insert batteries.

### SAFETY INSTRUCTION

1. Do not dispose in fire, water, or with household waste.  
Return to your local collection or recycling point.
2. Do not expose to heavy rain or water
3. Do not store in temperatures over 40°C

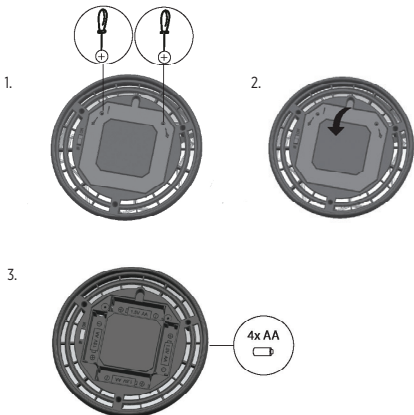

---


# DEUTSCH

## BEDIENUNGSANLEITUNG

Entfernen Sie die Folie von den Batterien und legen Sie sie der korrekten Polung entsprechend in das Gerät ein.

## SICHERHEITSANLEITUNG

1. Das Gerät nicht ins Feuer oder Wasser geben. Ebenso bitte nicht über den Restmüll entsorgen. Bringen Sie das Gerät zum Wertstoffhof.
2. Das Gerät nicht starkem Wasser oder Regen aussetzen.
3. Gerät nicht bei Temperaturen über 40 Grad Celsius lagern.

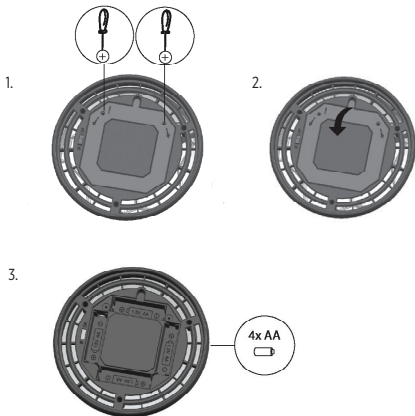


# FRANÇAIS

## INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION :

Avant l'utilisation retirer le joint en plastique et insérez les batteries.

## REGLES DE SECURITE:

1. Ne pas mettre au contact du feu ou de l'eau et ne pas les jeter avec les ordures ménagères normales. Déposer les piles usagées dans un poêle spécialement prévu à cet effet: votre point local de récupération des déchets spéciaux ou de recyclage des matériaux nocifs.
2. Ne pas exposer sous forte pluie
3. Ne pas conserver à une température excédant 40°.

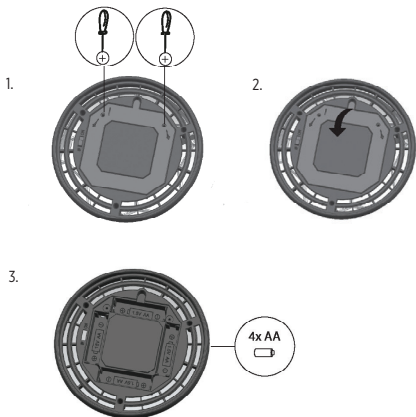



---

# ITALIANO

## STRUZIONI PER L'USO

Prima dell'uso rimuovere sigillo di plastica e inserire le batterie

## ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

1. Non gettare le batterie nel fuoco o nell'acqua nè nella spazzatura di casa. Smaltirle negli appositi centri di raccolta per batterie esauste.
2. Non esporre all'acqua o a forti piogge.
3. Non tenerle in luoghi con temperatura superiore ai 40°C.

