
XDCOLLECTION

**Portable UV-C
sterilizer pouch with
integrated battery**



Copyright© XD P820.22X

Content

English _____ p. 3

Nederlands _____ p. 6

Deutsch _____ p. 9

Français _____ p. 12

Español _____ p. 15

Svenska _____ p. 18

Italiano _____ p. 21

Polski _____ p. 24


ENGLISH

DEVICE LAYOUT:

- 1- Micro USB Input
- 2- On/Off button
- 3- LED indicator

SPECIFICATIONS:

- Micro USB: 5V/0.3A
- Capacity: 400 mAh
- UVC wavelength: 270nm-280nm

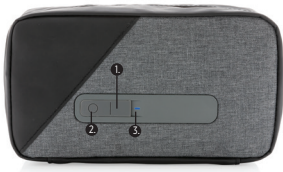

HOW TO USE

1. Charge the pouch before first use.
2. Open the Case and place your device inside of the case.
3. The sterilizing process can only start when the pouch is closed. Place the zipper magnet on the pouch magnet. The pouch is now ready to work.



4. There are two sanitizing modes - fast mode and deep mode. Fast mode will take 300s and deep mode will take 10mins (600s).

- Fast sanitizing mode: Press the power button one time , the blue light on top cover will light up, the UVC LED inside the box will light up for 300 seconds. The blue light will flash 3 times when sanitizing finished and light will turn off.

- Deep sanitizing mode: Press the power button two times , the green light on top cover will light up, the UVC LED inside the box will light up for 10 minutes. The green light will flash 3 times when sanitizing finished and light will turn off.

5. Flip your device and repeat above steps to sanitize both sides.

LED INDICATOR

Blue light - Fast sanitizing mode

Green light - Deep Sanitizing mode

FAST SANITIZING

Solid Blue - In the progress of Sanitize.

Flashing Blue (3 seconds) - Sanitize Finished.

Turn Off - Sanitize Turn off

DEEP SANITIZING

Solid Green - In the progress of Sanitize.

Flashing Green (3 seconds) - Sanitize Finished.

Turn Off - Sanitize Turn off

WARNING!

- This product is provided with a safety mechanism to reduce the risk of exposure to ultraviolet radiation. Do not defeat its purpose.
 - Do not attempt to look directly at the UVC LEDS while the unit is on. UV light can be irritating to the eyes and skin.
 - Do not attempt to modify this product. It has been designed to contain UV exposure.
 - Do not vigorously shake, hit or throw the product.
 - Please do not expose this device to moisture or heat sources
 - This is not a toy, not suitable for children under the age of 7
 - Only use included or certified accessories (cables, chargers) to use the item. Unsafe cables or chargers can influence the safety of the item.
-


NEDERLANDS

OVERZICHT APPARAAT:

- 1- Type-C ingang
- 2- Aan/uit-knop
- 3- LED-indicator

SPECIFICATIES:

- Type-C ingang: 5V/0.3A
- Capaciteit: 400 mAh
- UVC golflengte: 270nm-280nm

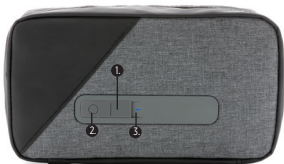

HOE TE GEBRUIKEN:

1. Laad de pouch op voor het eerste gebruik.
2. Open de box er plaats uw mobiele apparaat.
3. Het sterilizeren kan alleen beginnen wanneer de pouch gesloten is. Plaats de magneet van de rits op de magneet in de pouch. De pouch kan nu gestart worden.



4. Er zijn twee manieren van ontsmetten: snelle modus en diepe modus.

De snelle modus duurt 300 seconden en de diepe modus duurt 600 seconden.

- Snelle ontsmettingsmodus: Druk eenmaal op de aan/uit knop. De LED indicator blauw oplichten en het UV-C licht aan de binnenkant van de box zal 300 seconden branden. De blauwe LED indicator zal 3 maal knipperen wanneer het ontsmetten voltooid is en zal vervolgens uit gaan.

- Diepe ontsmettingsmodus: Druk tweemaal op de aan/uit knop. De LED indicator zal groen oplichten en het UV-C licht aan de binnenkant van de box zal 600 seconden branden. De groene LED indicator zal 3 maal knipperen wanneer het ontsmetten voltooid is er vervolgens uit gaan.

5. Draai het mobiele apparaat en herhaal bovenstaande stappen om beide kanten van het apparaat te ontsmetten.

LED INDICATOR

Blauw licht - Snelle ontsmettingsmodus

Groen licht - Diepe ontsmettingsmodus

SNELLE ONTSMETTINGSMODUS

Constant blauw - Ontsmetting bezig

Knipperend blauw - Ontsmetting voltooid

LED indicator uit - Ontsmettingsmodus uit

DIEPE ONTSMETTINSMODUS

Constant groen - Ontsmetting bezig

Knipperend groen - Ontsmetting voltooid

LED indicator uit - Ontsmettingsmodus uit

WAARSCHUWING!

- Dit apparaat is voorzien van een veiligheidsmechanisme dat het risico op blootstelling aan ultraviolet straling verkleint. Verniel dit mechanisme niet.
 - Probeer niet direct in het UV-C licht te kijken wanneer het apparaat in werking is. UV-C licht kan irritatie veroorzaken aan ogen en huid.
 - Probeer de werking van dit apparaat niet aan te passen.
 - Schud, sla of gooi het product niet.
 - Houd dit apparaat uit de buurt van vocht en warmtebronnen
 - Dit is geen speelgoed, niet geschikt voor kinderen jonger dan 7 jaar.
 - Gebruik alleen meegeleverde of gecertificeerde accessoires (kabels, oplader). Onveilige kabels of opladers kunnen de veiligheid van het item beïnvloeden.
-


DEUTSCH

LAYOUT DES GERÄTS:

- 1- Micro USB Eingang
- 2- Ein/Aus-Taste
- 4- LED anzeige

TECHNISCHE DATEN:

- Micro USB Eingang: 5V/0.3A
- Kapazität: 400 mAh
- UVC Wellenlänge: 270nm-280nm

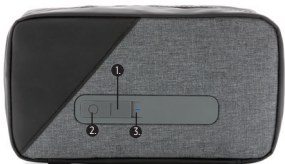

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Laden Sie den Beutel vor dem ersten Gebrauch auf
2. Öffnen Sie das Gehäuse und platzieren Sie Ihr Gerät im Gehäuse.
3. Der Sterilisationsprozess kann nur gestartet werden, wenn die Tasche geschlossen ist. Platzieren Sie den Reißverschlussmagneten auf den seitlichen Taschenmagneten. Die Tasche ist jetzt betriebsbereit.



4. Es gibt zwei Desinfektionsmodi - den Schnellmodus und den Intensivmodus. Der Schnellmodus dauert 300s und der Intensivmodus dauert 10 Minuten (600s).

*Schnellmodus: Drücken Sie den Netzschalter einmal, das blaue Licht auf der oberen Abdeckung leuchtet auf, die UVC-LED in der Box leuchtet 300 Sekunden lang auf. Das blaue Licht blinkt dreimal, wenn die Desinfektion abgeschlossen ist und das Licht erlischt.

*Intensivmodus: Drücken Sie den Netzschalter zweimal, das grüne Licht auf der oberen Abdeckung leuchtet auf, die UVC-LED in der Box leuchtet 10 Minuten lang auf. Das grüne Licht blinkt dreimal, wenn die Desinfektion abgeschlossen ist, und das Licht erlischt.

5. Drehen Sie Ihr Gerät um und wiederholen Sie die obigen Schritte, um beide Seiten zu reinigen.

KONTROLLEUCHE

SCHNELLE DESINFEKTION

Leuchtet Blau - Desinfektion läuft.

Blinkend Blau (3 Sekunden) - Desinfektion abgeschlossen.

Ausschalten - Desinfektion ausschalten.

INTENSIV DESINFEKTION

Leuchtet Grün - Desinfektion läuft.

Blinkend Grün (3 Sekunden) - Desinfektion abgeschlossen.

Ausschalten - Desinfektion ausschalten.

ACHTUNG!

- Dieses Produkt ist mit einem Sicherheitsmechanismus ausgestattet, um das Risiko einer Exposition gegenüber ultravioletter Strahlung zu verringern. Verändern Sie nicht den Bestimmungszweck des Geräts.
 - Versuchen Sie NICHT direkt in die UVC-LEDs zu schauen, während das Gerät eingeschaltet ist. UV-Licht kann die Augen und die Haut reizen.
 - Versuchen Sie NICHT dieses Gerät zu verändern.
 - Das Produkt nicht heftig schütteln, stoßen oder werfen.
 - Bitte schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Wärmequellen.
 - Das Gerät ist kein Spielzeug und nicht für Kinder unter 7 Jahren geeignet.
 - Verwenden Sie nur die mitgelieferten oder zertifizierte Zubehörteile (Kabel, Ladegeräte) mit dem Gerät. Unsichere Kabel oder Ladegeräte können die Sicherheit des Geräts beeinträchtigen.
-


FRANÇAIS

PRÉSENTATION DE L'APPAREIL :

- 1- Entrée Micro USB
- 2- Bouton marche/arrêt
- 3- Témoin LED

CARACTÉRISTIQUES:

- Entrée Micro USB: 5V/0.3A
- Capacité: 400mAh
- UVC longueur d'ondes : 270nm-280nm

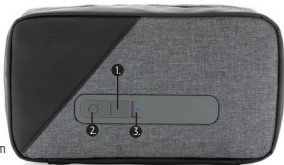

APPARIEMENT DES DEUX ÉCOUTEURS

1. Charger le sachet avant la première utilisation
2. Ouvrez le boîtier et placez votre appareil à l'intérieur du boîtier.
3. Le processus de stérilisation ne peut commencer que lorsque la poche est fermée. Placez l'aimant de la fermeture éclair sur l'aimant de la poche. La poche est maintenant prête à fonctionner.



4. Il existe deux modes de désinfection - le mode rapide et le mode en profondeur. Le mode rapide prend 300 secondes et le mode en profondeur 10 minutes (600s).

*Mode de désinfection rapide : Appuyez une fois sur le bouton de mise en marche, le voyant bleu sur le dessus du boîtier s'allumera, la LED UVC à l'intérieur s'allumera pendant 300 secondes. La lumière bleue clignotera 3 fois lorsque la désinfection sera terminée et la lumière s'éteindra.

*Mode de désinfection en profondeur : Appuyez deux fois sur le bouton de mise en marche, le voyant vert sur le dessus du boîtier s'allumera, le voyant UVC à l'intérieur s'allumera pendant 10 minutes. Le voyant vert clignotera 3 fois lorsque la désinfection sera terminée et la lumière s'éteindra.

5. Retournez votre appareil et répétez les étapes ci-dessus pour désinfecter les deux côtés.

TABLEAU DES VOYANTS LUMINEUX POUR LE STÉRILISATEUR

DÉSINFECTION RAPIDE

Bleu fixe - En cours de désinfection.

Bleu clignotant (3 secondes) - Désinfection terminé.

Eteint - Désinfection éteinte

DÉSINFECTION EN PROFONDEUR

Vert fixe - En cours de désinfection.

Vert clignotant (3 secondes) - Désinfection terminé.

Eteint - Désinfection éteinte

AVERTISSEMENT !

- Ce produit est doté d'un mécanisme de sécurité visant à réduire le risque d'exposition aux rayons ultraviolets. N'allez pas à l'encontre de son objectif.
 - N'essayez pas de regarder directement les LEDs UVC lorsque l'appareil est allumé. La lumière UV peut être irritante pour les yeux et la peau.
 - N'essayez pas de modifier ce produit. Il a été conçu pour contenir l'exposition aux UV.
 - Évitez de secouer le produit violemment, de le heurter et de le jeter.
 - N'exposez pas ce dispositif à l'humidité ou à des sources de chaleur.
 - Ce produit n'est pas un jouet, il ne convient pas aux enfants de moins de 7 ans.
 - Utilisez uniquement les accessoires fournis ou certifiés (câbles, chargeurs) avec ce produit. Les câbles et les chargeurs présentant un danger peuvent influencer la sécurité du produit.
-

ESPAÑOL

DISEÑO DEL DISPOSITIVO:

- 1- Entrada Micro USB
- 2- Botón de encendido/apagado
- 3- Indicador LED

ESPECIFICACIONES:

- Entrada Micro USB : 5V/0.3A
- Capacidad: 400mAh
- Longitud de onda UVC: 270nm-280nm



CÓMO UTILIZAR

1. Cargue el sobre antes del primer uso
2. Abra la carcasa y coloca tu dispositivo dentro de la carcasa.
3. El proceso de esterilización solo puede comenzar cuando el estuche está cerrado. Coloca el imán de la cremallera en el imán del estuche. El estuche ahora está listo para funcionar.



4. Hay dos modos de desinfección: modo rápido y modo profundo. El modo rápido tarda 300s y el modo profundo tarda 10 minutos (600s).

* Modo de desinfección rápido: presiona el botón de encendido una vez, la luz azul en la cubierta superior se iluminará, el LED UVC dentro de la caja se iluminará durante 300 segundos. La luz azul parpadeará 3 veces cuando finalice la desinfección y la luz se apagará.

* Modo de desinfección profunda: presione el botón de encendido dos veces, la luz verde en la cubierta superior se iluminará, el LED UVC dentro de la caja se iluminará durante 10 minutos. La luz verde parpadeará 3 veces cuando finalice la desinfección y la luz se apagará.

5. Dale la vuelta a tu dispositivo y repite los pasos anteriores para desinfectar ambos lados.

TABLA DE LUZ INDICADORA

DESINFECCIÓN RAPIDA

AZUL FUERTE - EN PROGRESO DE DESINFECCIÓN.

AZUL PARPADEANTE (3 SEGUNDOS) - DESINFECCIÓN TERMINADA.

APAGAR - DESINFECCIÓN APAGADA.

DESINFECCIÓN PROFUNDA

Verde fuerte - En progreso de Desinfección.

Verde parpadeante (3 segundos) - Desinfección terminada.

Apagar - Desinfección apagada.

¡ADVERTENCIA!

- Este producto cuenta con un mecanismo de seguridad para reducir el riesgo de exposición a la radiación ultravioleta.
 - NO intente mirar directamente a los LEDs UVC mientras la unidad está encendida. La luz UV puede ser irritante para los ojos y la piel.
 - NO intente modificar o manipular este producto. Ha sido diseñado para contener la exposición a los rayos UV.
 - No agite fuertemente, golpee ni arroje el producto.
 - No exponga este dispositivo a la humedad ni a fuentes de calor
 - Este dispositivo no es un juguete. No apto para niños menores de 7 años
 - Utilice solo los accesorios incluidos o certificados (cables, cargadores) para este artículo. Los cables y cargadores no seguros pueden influir en la seguridad del artículo.
-


SVENSKA

ENHETENS LAYOUT:

- 1- Micro USB ingång
- 2- Strömbrytare
- 3- LED indikator

SPECIFIKATIONER:

- 1- Micro USB ineffekt: 5V/0.3A
- 2- Capacity: 400mAh
- 2- UVC våglängd: 270nm-280nm

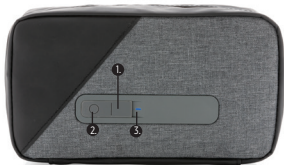

ANVÄNDNING

- 1. Ladda påsen innan första användning
- 2. Öppna fodralet och placera din enhet i fodralet.
- 3. Steriliseringssprocessen kan endast påbörjas när fodralet är stängt. Placera den magnetiska dragtappen på fodralets magnet. Fodralet är nu redo att användas.



4. Det finns två saneringslägen – snabbläge och djupläge. Snabbläge tar 300sek och djupläge tar 10min (600sek).

*Snabbt saneringsläge: Tryck in strömbrytarknappen en gång, det blå ljuset på ovansidan kommer att lysas upp, UVC LED på insidan av boxen kommer att lysa i 300 sekunder. Det blå ljuset blinkar 3 gånger när saneringen är klar och ljuset slocknar.

*Djupt saneringsläge: Tryck in strömbrytarknappen två gånger, det gröna ljuset på ovansidan kommer att lysas upp, UVC LED på insidan av boxen kommer att lysa i 10 minuter. Det gröna ljuset blinkar 3 gånger när saneringen är klar och ljuset slocknar.

5. Vänd din enhet och repetera stegen ovan för att sanera båda sidorna.

INDIKATOR LJUSTABELL

SNABBSANERING

Stadigt Blått - Sanering pågår.

Blinkande Blått(3 sekunder) - Sanering avslutad.

Släckt - Sanering avstängd.

DJUPSANERING

Stadigt Grön - Sanering pågår.

Blinkande Grön (3 sekunder) - Sanering avslutad.

Släckt - Sanering avstängd.

VARNING!

- Denna produkt är utrustad med en säkerhetsmekanism för att minska risken att utsättas för ultraviolett strålning. Se till att följa anvisningarna.
 - Försök INTE att titta direkt på UVC LEDS medan enheten är på. UV ljus kan skapa irritation på ögon och hud.
 - Försök INTE att modifiera denna produkt. Den har designats för att hindra UV exponering.
 - Skaka inte produkten hårt, utsätt den inte för slag och kasta den inte.
 - Utsätt inte den här enheten för fukt eller värmekällor
 - Detta är ingen leksak, ej lämplig för barn under sju år
 - Använd endast de medföljande tillbehören eller certifierade tillbehör (kablar, laddare) för den här enheten. Om man använder osäkra kablar eller laddare äventyrar man enhetens säkerhet.
-


ITALIANO

LAY-OUT DISPOSITIVO:

- 1- Ingresso Micro USB
- 2- Pulsante On/Off
- 3- Indicatore LED

DETTAGLI:

- 1- Ingresso Micro USB: 5V/0.3A
- 2- Capacità: 400mAh
- 3- UVC lunghezza d'onda: 270nm-280nm

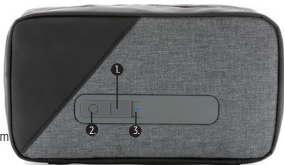

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Caricare la bustina prima del primo utilizzo
2. Aprire il coperchio e collocare i propri oggetti all'interno dello sterilizzatore.
3. Il processo di sterilizzazione inizierà solamente con la custodia chiusa. Posiziona il magnete della cerniera sopra al magnete posto sulla custodia. Solo ora il processo di sterilizzazione può iniziare.



4. Ci sono due modalità di sanificazione – modalità FAST e modalità DEEP.
La modalità veloce ha una durata di 300 secondi e la modalità DEEP ha una durata di 10 minuti (600 secondi).

*Modalità di sanificazione FAST: premere il pulsante POWER una volta, una luce BLU nella parte superiore si accenderà, la luce UVC LED all'interno del box rimarrà accesa per 300 secondi. Quando la luce BLU lampeggerà 3 volte la sanificazione è terminata e successivamente la luce si spegnerà.

* Modalità di sanificazione DEEP: premere il pulsante POWER due volte, una luce VERDE nella parte superiore si accenderà, la luce UVC LED all'interno del box rimarrà accesa per 10 minuti. Quando la luce VERDE lampeggerà 3 volte la sanificazione è terminata e successivamente la luce si spegnerà.

5. Girare i propri oggetti e ripetere il processo di sanificazione.

TABELLA INDICATIVA COLORI LUCI LED SANIFICAZIONE

MODALITÀ DI SANIFICAZIONE FAST

Luce BLU fissa - la sanificazione è in corso

Luce BLU lampeggiante (3 secondi) - la sanificazione è terminata

Luce spenta - la sanificazione è disattiva

CARICA TRAMITE CARICABATTERIE WIRELESS

Luce VERDE fissa - la sanificazione è in corso

Luce VERDE lampeggiante (3 secondi) - la sanificazione è terminata

Luce spenta - la sanificazione è disattiva

ATTENZIONE!

- Questo prodotto è dotato di un meccanismo di sicurezza per ridurre il rischio di esposizione alle radiazioni ultraviolette. Non alterare il suo scopo.
 - **NON** tentare di guardare direttamente i LED UVC mentre l'unità è accesa. La luce UV può essere irritante per gli occhi e la pelle.
 - **NON** tentare di modificare questo prodotto. È stato progettato per contenere l'esposizione ai raggi UV.
 - Non scuotere vigorosamente, colpire o gettare il prodotto.
 - Non esporre il dispositivo a fonti di umidità o calore
 - Questo non è un giocattolo e non è adatto a bambini di età inferiore ai 7 anni
 - Utilizzare solo accessori inclusi o certificati (cavi, caricabatterie) per utilizzare il dispositivo. Cavi o caricabatterie non sicuri possono compromettere la sicurezza del dispositivo.
-


POLSKI

ELEMENTY URZĄDZENIA:

- 1- Wejście Micro USB
- 2- Przycisk wł./wył.
- 3- Wskaźnik LED

ELEMENTY URZĄDZENIA:

- 1- Wejście Micro USB: 5V/0.3A
- 2- Capacity: 400mAh
- 2- Długość fali UVC: 270nm-280nm

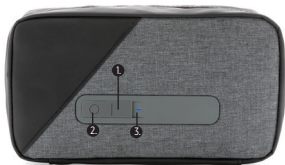

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Naładować zaszkawkę przed pierwszym użyciem
2. Otwórz pokrywę urządzenia i umieść przedmiot/urządzenie, które chcesz zdezynfekować, wewnątrz.
3. Proces sterylizacji może rozpocząć się wyłącznie gdy urządzenie jest zamknięte. Umieść suwak na magnesie, urządzenie jest teraz gotowe do pracy



4. Urządzenie posiada 2 tryby dezynfekcji, krótszy i dłuższy. Krótsza dezynfekcja trwa 300 sekund, dłuższa dezynfekcja trwa 10 minut (600 sekund).

*Tryb szybkiej dezynfekcji: naciśnij jednokrotnie przycisk zasilania, zapali się niebieskie światło na pokrywie. Dioda LED UV wewnątrz urządzenia będzie świecić przez 300 sekund. Po zakończeniu dezynfekcji niebieska dioda mignie 3, a światło UV wewnątrz wyłączy się.

Tryb dłuższej dezynfekcji: Naciśnij przycisk zasilania dwukrotnie, na pokrywie zapali się zielone światło. Dioda LED UV wewnątrz urządzenia będzie świecić przez 10 minut. Po zakończeniu dezynfekcji zielona dioda mignie 3, a światło UV wewnątrz wyłączy się.

5. Obróć dezynfekowane urządzenie i powtórz powyższe kroki, aby zdezynfekować obydwie strony.

TABELA KOLORÓW WSKAŹNIKA ŚWIETLNEGO

SZYBKA DEZYNFEKCJA

Świeci na niebiesko - W trakcie dezynfekcji.

Miga na niebiesko (3 sekundy) - Dezynfekcja zakończona.

Wyłączona - Urządzenie wyłączyło się

DŁUGA DEZYNFEKCJA

Świeci na zielono - w trakcie dezynfekcji.

Miga na zielono (3 sekundy) - Dezynfekcja zakończona.

Wyłączona - Urządzenie wyłączyło się

OSTRZEŻENIE!

- Niniejszy produkt jest dostarczony z mechanizmem zabezpieczającym redukującym ryzyko ekspozycji na światło ultrafioletowe. Nie należy manipulować urządzeniem w celu obejścia zabezpieczenia.
 - Nie należy próbować patrzeć bezpośrednio na diody UVC, gdy urządzenie jest włączone. Światło UV może podrażnić oczy i skórę.
 - Nie należy modyfikować urządzenia. Zostało ono zaprojektowane w taki sposób, aby ograniczyć możliwość ekspozycji na promieniowanie UV.
 - Unikaj energicznego wstrząsania, uderzania lub rzucania produktem.
 - Nie wystawiaj urządzenia na działanie wilgoci ani źródeł ciepła.
 - To nie jest zabawka, nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 7 lat.
 - Używaj tylko dołączonych lub certyfikowanych akcesoriów (kable, ładowarki). Niebezpieczne kable lub ładowarki mogą wpłynąć na bezpieczeństwo użytkownika urządzenia.
-

EU Declaration of Conformity

ENGLISH

Xindao B.V. hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/30/EU.
The complete Declaration of Conformity can be found at www.xindao.com > search on item number.

DEUTSCH

Xindao B.V. erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter www.xindao.com > suchen Sie nach der Artikelnummer.

ESPAÑOL

Por la presente, Xindao B.V. declara que el presente producto satisface los requisitos esenciales y demás disposiciones relevantes de la Directiva 2014/30/UE.
La Declaración de conformidad completa puede consultarse en www.xindao.com > busque por la referencia.

FRANÇAIS

Xindao B.V. déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres clauses pertinentes de la directive 2014/30/EU.
La Déclaration de conformité peut être consultée dans son intégralité sur www.xindao.com > rechercher le numéro de l'article.

ITALIANO

Xindao B.V. dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/30/UE.
La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo www.xindao.com > ricerca per numero di articolo.

NEDERLANDS

Xindao B.V. verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante voorschriften uit richtlijn 2014/30/EU.
De complete Verklaring van conformiteit is te vinden op www.xindao.com > waar u kunt zoeken op het itemnummer.

SVERIGE

Xindao B.V. förklarar härmed att denna produkt är i överensstämmelse med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/30/EU.
Den fullständiga försäkran om överensstämmelse finns på www.xindao.com > sök efter artikelnummer.

POLSKI

Firma Xindao B.V. niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymogami i innymi postanowieniami dyrektywy 2014/30/EU.
Pełną treść deklaracji zgodności można znaleźć w witrynie www.xindao.com, wyszukując numer artykułu.
